


Anleitung Automatiksperr

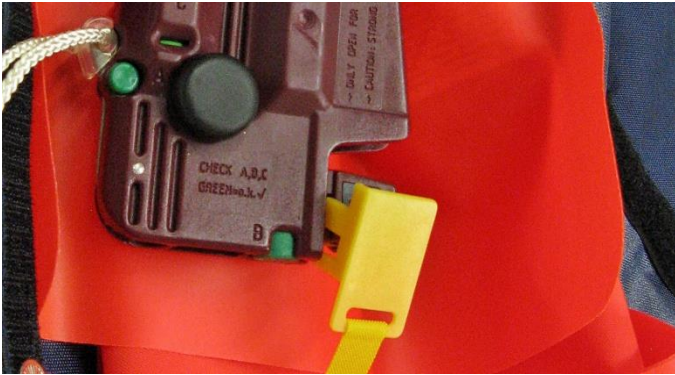

Bitte beachten Sie:

Die Sperre wird in den Spalt vor dem Tablettenkäfig eingesetzt.
Die Sperre blockiert dann die automatische Auslösung (bei Wassereintritt) durch die Tablette.

Die Sperre verhindert nicht, dass die Tablette im Wasser zerfällt!

Vor dem Entfernen der Automatiksperr muss ggf. eine neue Tablette eingesetzt werden!

Eine Rettungsweste, die mit einer Automatiksperr ausgerüstet wurde, kann dann nur noch mit der Handauslösung der Nautomatic 3002 S (am Automaten) aktiviert werden!



Das Fähnchen an der Automatiksperr (MANUAL ONLY) dient nur als Anzeige!

Und muss immer gut sichtbar außerhalb der Rettungsweste heraushängen!

Es ist wichtig, dass jeder Träger von außen erkennen kann, dass die Rettungsweste nur noch manuell ausgelöst werden kann!

Es ist nicht möglich die Automatiksperr mit dem Fähnchen abzuziehen!



